DENVER®

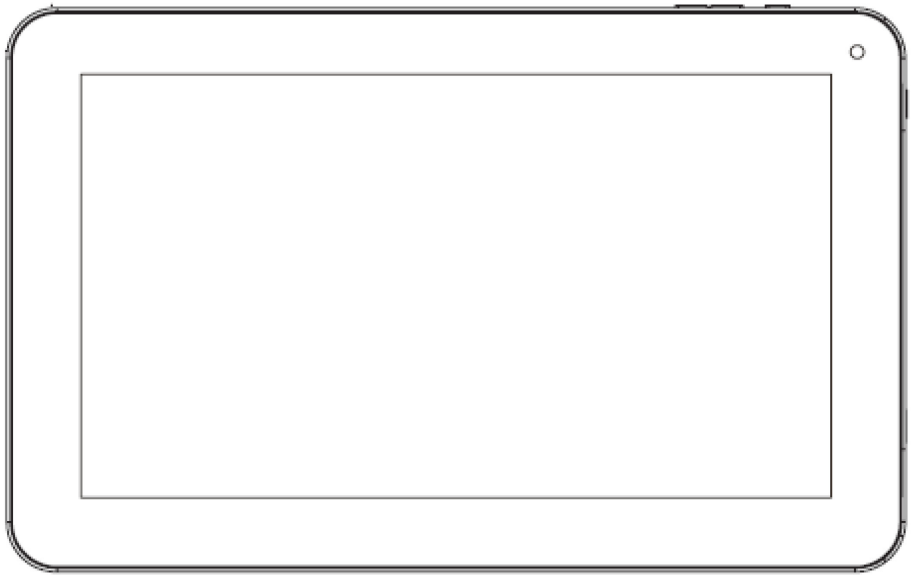

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TAQ-10153MK2

www.facebook.com/denverelectronics

Antes de ligar, operar ou ajustar este produto, por favor, ler este manual do utilizador na sua totalidade e cuidadosamente.

Informação importante de segurança

ADVERTÊNCIA: Leia toda a informação de segurança em baixo antes de usar este PC tablet.

1. Para o teste de descarga electrostática (ESD) de EN55020, verificou-se que a operação manual (ao ligar o botão ON/OFF) é necessária para retomar a operação normal conforme pretendido após o teste.
2. Como este PC tablet está equipado com bateria de lítio interior deve seguir as instruções abaixo:

CUIDADO!

- Não tentar abrir o tablet!
- Não expor ao calor, água, humidade e luz solar directa!
- Carregar apenas com o adaptador original fornecido com este produto!
- Não tentar substituir a bateria do PC tablet - pode danificar a bateria, o que poderá causar um sobreaquecimento e lesão. A bateria de lítio-ião do PC tablet deve ser substituída apenas por um técnico qualificado e deve ser reciclada ou eliminada separadamente do lixo doméstico. Não queimar a bateria.

Aviso:

1. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha esta aparelhagem à chuva ou humidade. A aparelhagem não deve ser exposta a pingos ou jactos de água e objectos contendo líquidos, tal como jarras não devem ser colocadas por cima da aparelhagem.
2. O adaptador de plug-in directo é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá ficar pronto a ser usado.
3. Este equipamento é um aparelho eléctrico com duplo isolamento de Classe II. Foi projectado de forma a não exigir uma ligação eléctrica de segurança à terra.
4. O símbolo do raio com ponta de seta dentro dum triângulo equilátero serve para alertar o utilizador sobre a presença de “tensão perigosa” e não isolada dentro do envoltório do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de eletrocussão. Para reduzir o risco de eletrocussão, não remova a tampa (ou parte traseira), pois não há peças consertáveis pelo utilizador dentro do produto. Deve contactar um técnico qualificado para efectuar a reparação. O ponto de exclamação dentro dum triângulo equilátero serve para alertar o utilizador sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção no manual que acompanha o aparelho.
5. Eliminação correcta deste produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no meio ambiente e na saúde humana devidos à eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, usar os sistemas de recolha e retoma ou contactar o distribuidor onde o produto foi adquirido.

Índice

Índice 3
A Unidade num Relance 4
Procedimentos Iniciais 5
Acerca das Aplicações 7
Aplicações Pré-instaladas 7
Ligar à Internet 8
E-mail 10
Transferir Ficheiros 11
GPS 12
Resolução de Problemas 13
Especificações 14

A Unidade num Relance

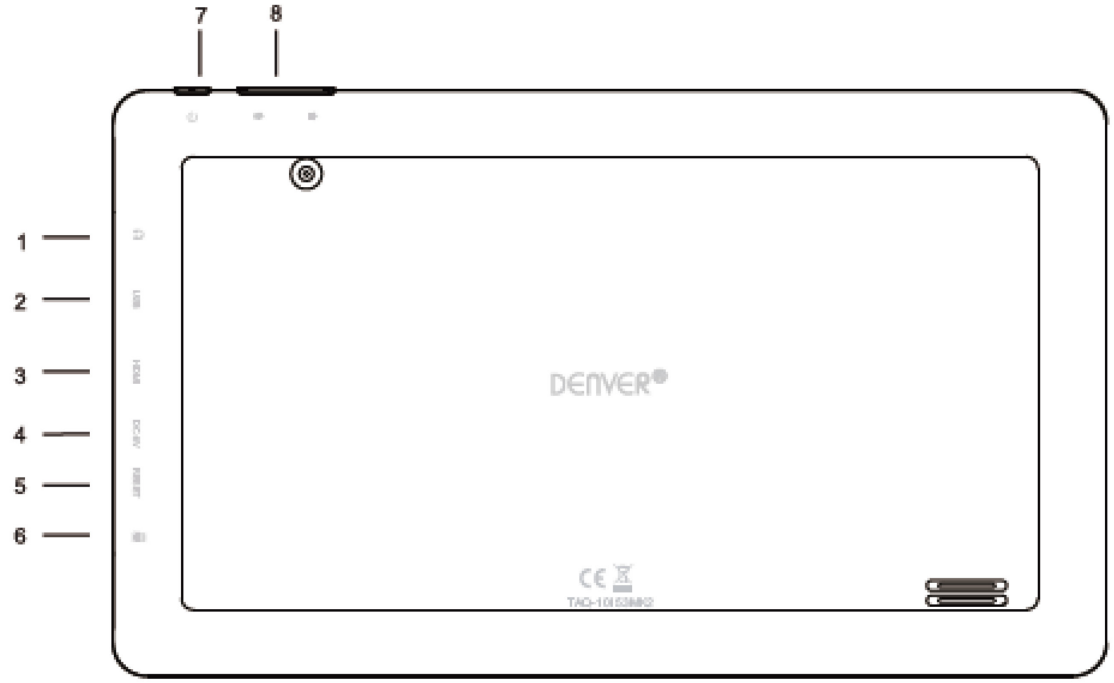

1. Auscultador

Conexão de saída de áudio para auscultadores.

2. USB

Ligue ao dispositivo USB ou a um computador para transferir dados (por ex. Música, vídeos, fotos, ficheiros)

3. HDMI

4. ENTRADA CC 5V

Carrega e alimenta o Tablet com o adaptador de alimentação incluído.

5. REINICIALIZAR

Use uma agulha ou clipe para reinicializar a unidade

6. CARTÃOSD

Carregue os cartões de memória CARTÃOSD aqui

7. ALIMENTAÇÃO

Prima para ligar a unidade ou para ligar ou desligar o ecrã. Mantenha premido para aceder ao menu Desligar.

8. V+/V-

Prima este botão para ajustar o volume.

Procedimentos Iniciais

Ligar ou Desligar o Tablet

Para ligar o Tablet:
Prima e mantenha premida a tecla “Power” até que o ecrã LCD ligue. Aguarde até que o ecrã Inicial apareça; o Tablet está agora pronto a ser utilizado.

Para desligar o Tablet:

1. Mantenha a tecla de Alimentação premida até aparecer o menu de desligamento.

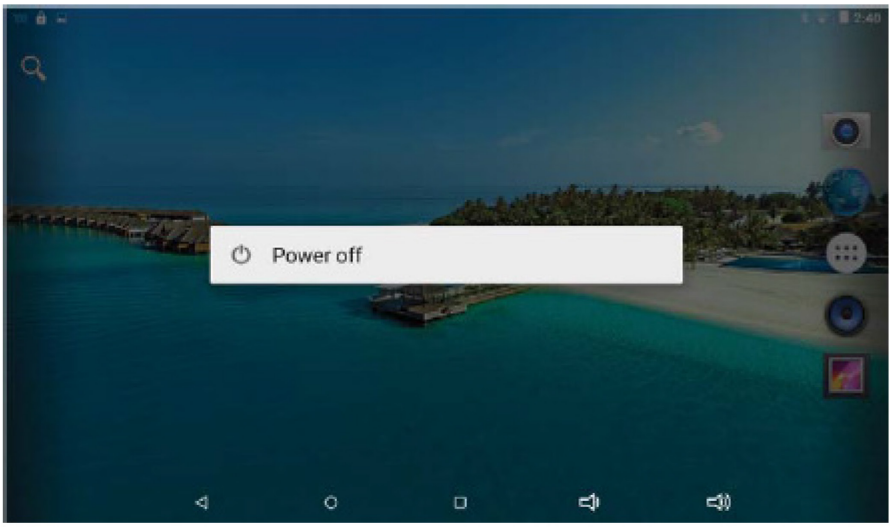

2. Toque em OK no ecrã para desligar o Tablet.

Ligar ou Desligar o Ecrã (Standby)

Quando o Tablet está ligado, pode desligar o ecrã para poupar a carga da bateria. Basta premir a tecla “Power” uma vez para desligar o ecrã. Prima a tecla “Power” novamente para voltar a ligar o ecrã.

Para conservar a energia da bateria, o ecrã pode ser configurado para desligar automaticamente quando o tablet não está a ser usado (entre 15 segundos e 30 minutos). Esta opção de timeout do ecrã pode ser encontrada no menu do Visor.

Desbloquear o Ecrã

Quando o ecrã desligar, tem de desbloquear o ecrã quando o voltar a ligar. Para desbloquear o ecrã, arraste o ícone de cadeado pelo ecrã, em direção ao ícone de cadeado deslizante, para o lado direito do ecrã, onde se encontra um ícone de cadeado aberto. Isto irá desbloquear o tablet.

Acerca das Aplicações

Para abrir uma aplicação, toque no ícone da aplicação no ecrã de início ou no Launcher, onde pode tocar no ícone , no ecrã de início para ir para a aplicação.

Ecrã do Launcher:

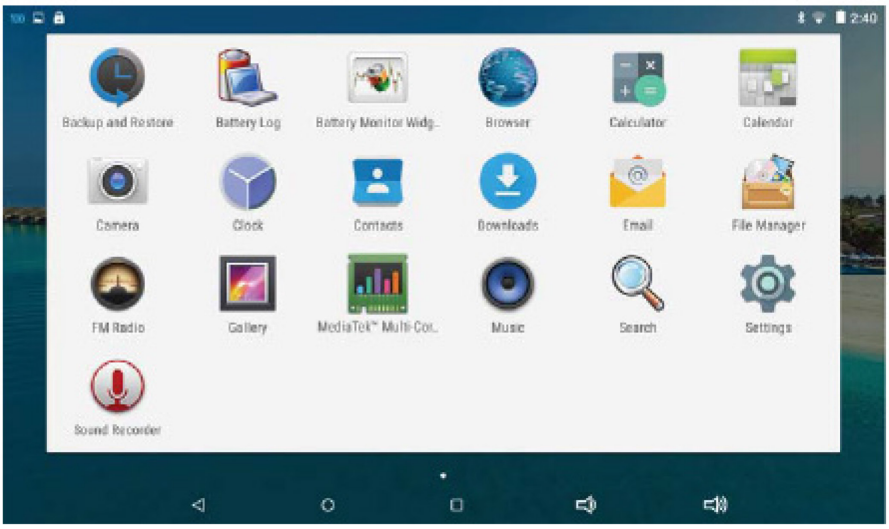

O ecrã mostrado acima é apenas para fins ilustrativos. Reserva o direito de modificar e melhorar a lista final de aplicações disponíveis no Tablet.

Acerca das Aplicações

Aplicações Pré-instaladas

Algumas aplicações foram instaladas no seu Tablet para sua conveniência. Estas aplicações incluem:

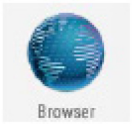

Navegar na web.

Efectuar operações matemáticas simples.

Tire fotos ou grave vídeos com a câmara frontal.

Verificar o seu e-mail.

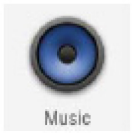

Reproduzir música.

Aceder ao menu de Definições para ajustar as opções do Tablet.

Aplicações Pré-instaladas

Instalar Aplicações

Também pode fazer o download e instalar aplicações adicionais a partir das aplicações do dispositivo existentes no mercado, do navegador da web, ou de outras fontes.
O Tablet tem de ser definido para permitir a instalação de aplicações de fontes não-comerciais. A opção de fontes Desconhecidas pode ser definida no menu de definições da Aplicação.

Ligar à Internet

Ligar à Internet Sem Fios

1. Prima o ícone “Settings” .

2. Localize a definição Wi-Fi e deslize-a para a posição “On”.

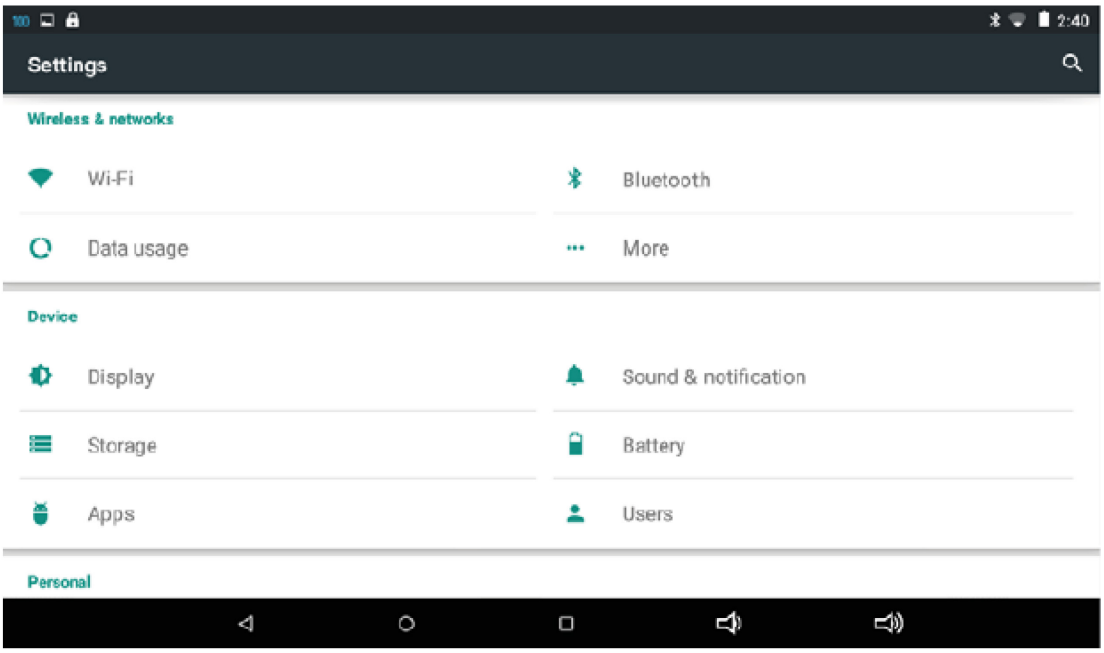

3. Seleccione uma rede da lista de redes disponíveis.
   Para adicionar manualmente uma rede.
4. Seleccione “Connect” a partir do menu de sobreposição.

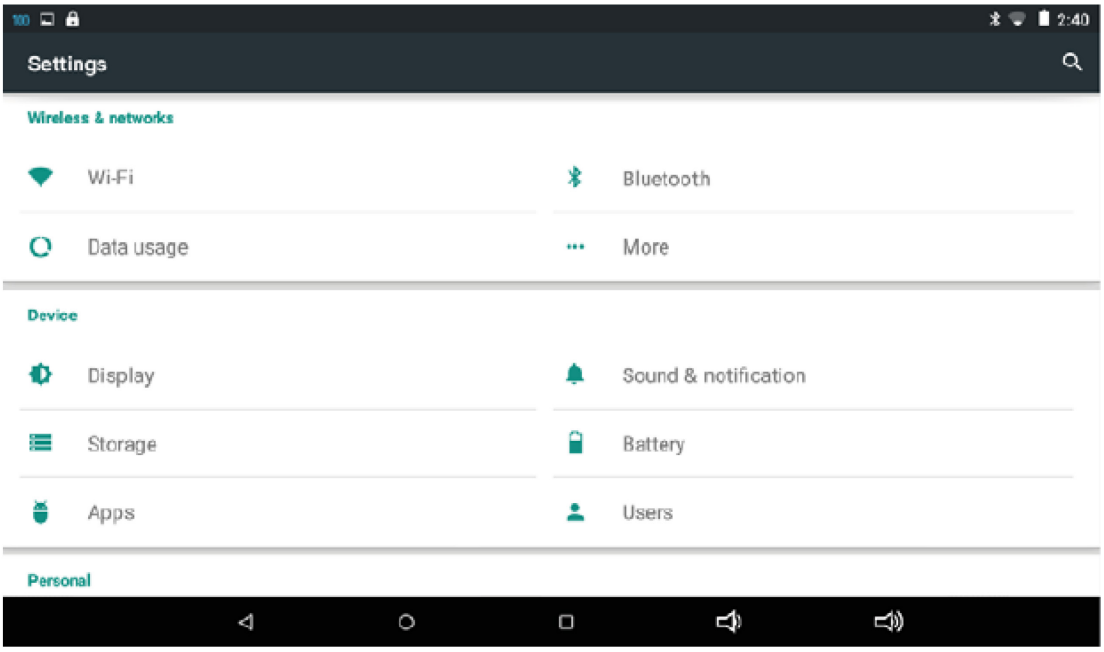

5. Se a rede estiver protegida por palavra-passe, introduza a palavra-passe para continuar.

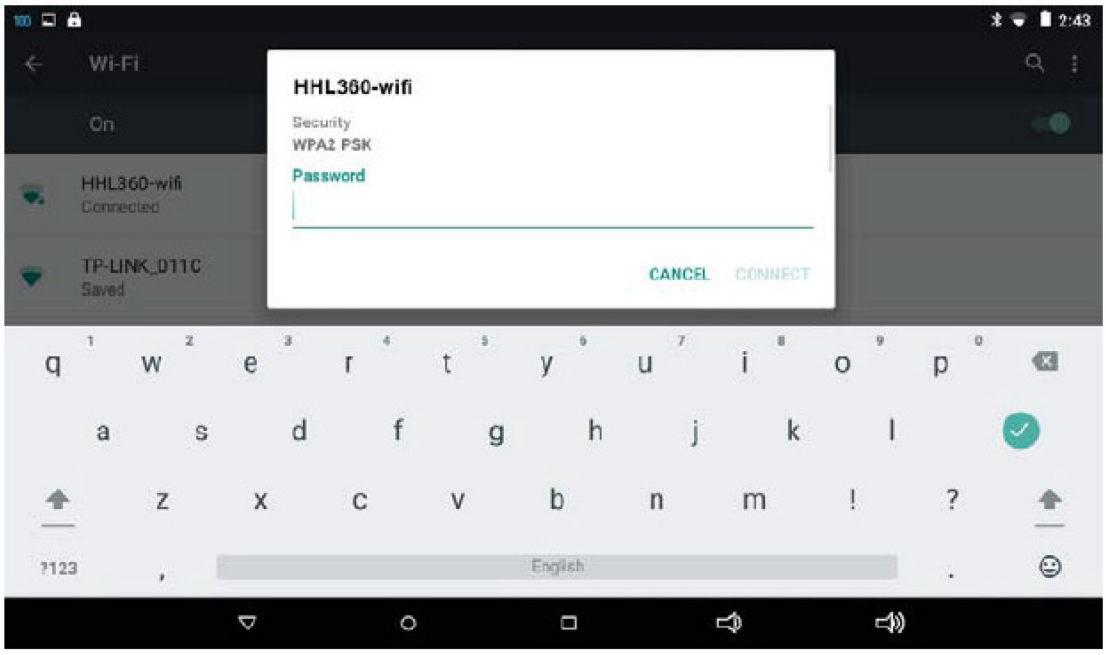

6. Uma vez a ligação terminada, o visor mostrará “Connected” por baixo do nome da rede.

Para poupar a bateria, desligue Wi-Fi quando não estiver a ser utilizado.

E-mail

Configurar uma Conta de E-mail

1. Prima o ícone de E-mail sob o menu “App”.
2. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, a seguir, prima em “Next”.

Se isto não funcionar, tem de configurar manualmente a sua conta. Antes de tentar configurar manualmente, volte a introduzir o seu e-mail e palavra-passe para se certificar de que estão correctos.

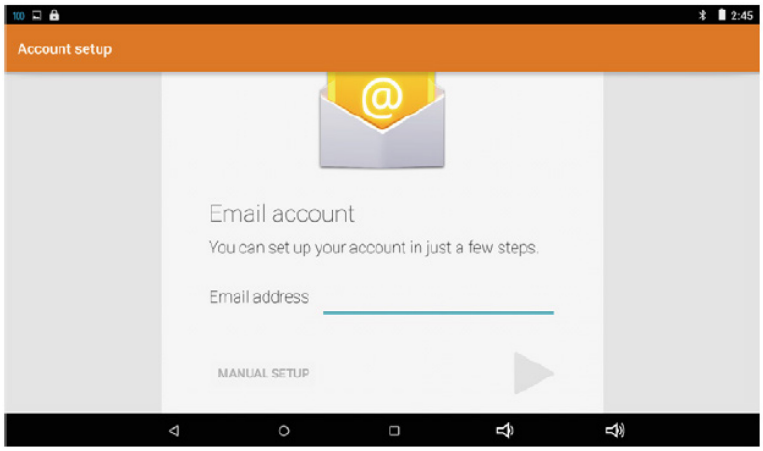

Configurar Manualmente uma Conta de E-mail

Recomenda-se que consulte um profissional de TI antes de tentar configurar manualmente o seu endereço de e-mail.

1. Para configurar o seu e-mail manualmente, é necessária informação detalhada. Verifique o website do seu fornecedor de serviços ou telefone ao apoio técnico para fornecer informação individual.
2. A primeira coisa que tem de determinar é o tipo de servidor. Embora a maioria dos servidores seja POP3, IMAP e Exchange também são serviços suportados.
3. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, a seguir, prima em “Next”.
4. Preencha toda a informação para a parte do servidor de entrada da configuração manual.
5. Prima em “Next” e a aplicação testará as suas definições. É necessário que Wi-Fi esteja activo para este passo.
6. Preencha toda a informação para as definições do servidor de Saída.
7. Prima em “Next” e a aplicação testará as suas definições. É necessário que Wi-Fi esteja activo para este passo.

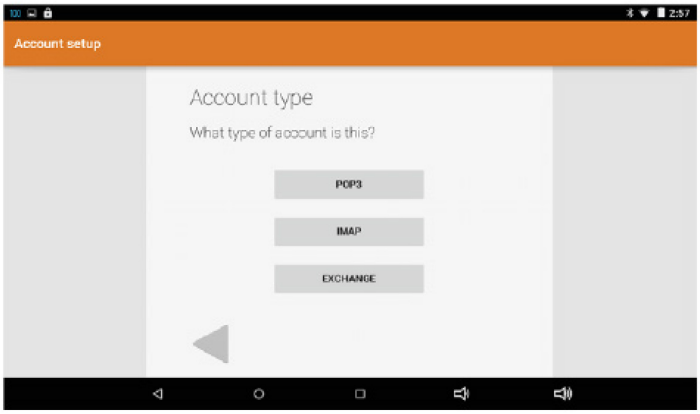

Transferir Ficheiros

Transferir Ficheiros com um Computador

1. Para começar a transferir ficheiros para o seu computador, ligue na unidade uma ponta do cabo USB do Mini-USB incluído, e a outra ponta na porta USB num computador.

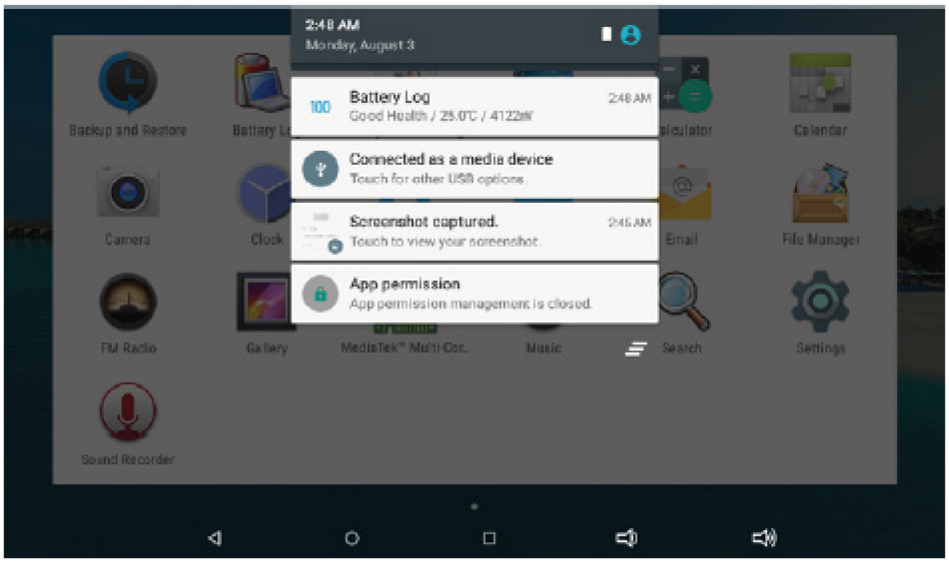

2. Prima o ícone USB no canto inferior direito.
3. Selecione o “MTP” Ligado ao USB.

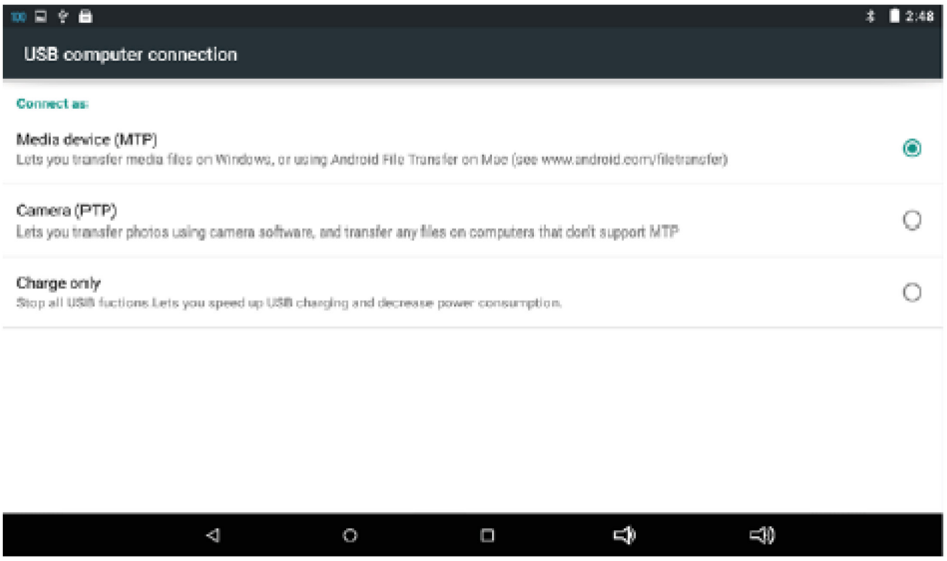
2:48
USB computer connection
Connect as:
Media device (MTP)
Lets you transfer media files on Windows, or using Android File Transfer on Mac (see www.android.com/filetransfer)
Camera (PTP)
Lets you transfer photos using camera software, and transfer any files on computers that don't support MTP
Charge only
Stop all USB fuctions Lets you speed up USB charging and decrease power consumption.

4. Agora poderá transferir ficheiros para e do seu computador.

GPS

Instale uma aplicação e, primeiro, sugira "Teste GPS" como imagem capturada, conforme abaixo.
Usar o GPS para estabelecer a sua posição

1. Entre em "Definições" — "Localização" e abra "Aceder à minha localização".

Location mode
High accuracy
Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to determine location
Battery saving
Use Wi-Fi and mobile networks to determine location
Device only
Use GPS to determine your location

2. Seleccione "Modo" e seleccione um modo de acordo com a sua situação.

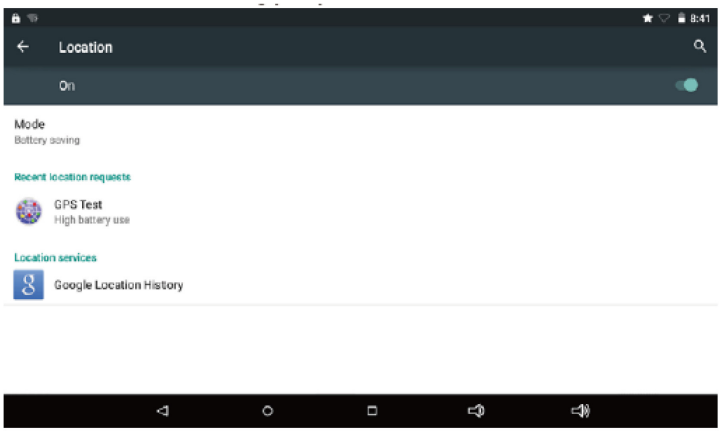

3. Regresse à página inicial e selecione a aplicação GPS instalada, como “TESTE GPS" para entrar no GPS. A Aplicação irá procurar o satélite. Nota: Vá para o exterior, onde possa ver o céu para procurar satélite.

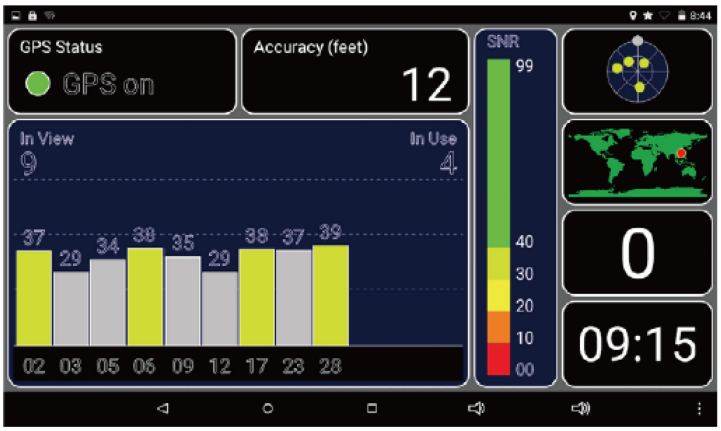

4. Depois de pesquisar os satélites, poderá entrar nos mapas instalados no seu Tablet para ver a sua localização.

Resolução de Problemas

1.1 O dispositivo não consegue ligar ao Wi-Fi
- Assegure-se de que a rede sem fios está a funcionar testando-a ao usar um outro dispositivo sem fios.
- Assegure-se de que o dispositivo e o router sem fios estão dentro do alcance da rede sem fios também a ser ligada. Paredes ou outras obstruções reduzirão as distâncias possíveis entre os dispositivos sem fios.
- Assegure-se de que a palavra-passe de segurança a ser usada está correcta.

1.2 O dispositivo não liga
- Não consegue ligar o dispositivo quando a carga da bateria está abaixo do nível crítico, por favor, carregue a bateria.
- Usar uma agulha ou um clip para reiniciar o aparelho na parte traseira do dispositivo e, em seguida, verificar se está a reiniciar normalmente ou não.
- Verifique se o carregador está correctamente ligado.

1.3 Questões de aquecimento
- Quando estiverem a correr múltiplas aplicações, utilizando o ecrã na sua definição de brilho máximo, ou quando estiver a ser carregado, este aparelho pode ficar muito quente. Isto é normal e não deverá causar qualquer inconveniência quando estiver a ser utilizado.

1.4 O sistema tem anomalias e não funciona correctamente
- Instalar aplicações de terceiros pode fazer com que o sistema não funcione correctamente. Prima o botão “RESET” e faça uma redefinição do sistema para resolver este problema.

1.5 Não consegue definir Conta de E-mail ou aplicação de registo
- Assegure-se de que o MID está ligado a uma rede Wi-Fi e consegue ligar à Internet.
- Assegure-se de que as suas definições de E-mail foram introduzidas correctamente para a conta a ser acedida.
- Certifique-se de que a hora do seu sistema e a hora local estão correctas.

1.6 Impossível gravar
- Usar uma agulha ou um clip para reiniciar o aparelho na parte traseira do dispositivo e, em seguida, verificar se a função de gravação funciona correctamente.

1.7 O tempo de “standby” do aparelho é curto demais
- A duração da bateria de lítio varia com as alterações da temperatura ambiente e com as condições de utilização. Se a temperatura ambiente for baixa ou alta demais, a duração da bateria será afectada. Recomenda-se que este aparelho seja utilizado à temperatura normal.
- A duração da bateria depende da utilização. Volume alto, WIFI, e a utilização frequente pode fazer com que a bateria seja descarregada mais depressa.

1.8 Não sai som dos auscultadores
- Por favor, verifique se a definição do volume é ”0”.
- Por favor, verifique se o ficheiro de áudio está danificado, e tente reproduzir um outro ficheiro de áudio para confirmar. Se o ficheiro de áudio estiver danificado, isto pode provocar grande ruído ou ruído estático.

1.9 Distorção de cor de vídeo ou de visualização de imagem
- Usar uma agulha ou um clip para reiniciar o aparelho na parte traseira do dispositivo para solucionar esta questão.

1.10 Impossível copiar ficheiros
- Por favor, verifique se o aparelho está correctamente ligado ao computador.
- Por favor, verifique se o espaço em memória está cheio.
- Por favor, verifique se o cabo USB está danificado.

1.11 Outros problemas. Por favor, siga os passos abaixo para corrigir os outros problemas antes de nos devolver o MID/Tablet PC:
- Passo 1: Usar uma agulha ou um clip para reiniciar o aparelho na parte traseira do dispositivo e, em seguida, verificar se a função funciona correctamente.
- Passo 2: Actualize o firmware do PC e reinicie o aparelho e depois verifique se a função funciona correctamente.

Especificações

Visite www.denver-electronics.com. Para obter as informações mais recentes do produto. Design, especificações e o manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

CPU	1,3GHz QUAD CORE
RAM	1GB DDR3
Armazenamento	Flash de 16 GB incorporado; Armazenamento da ranhura de cartões micro SD (méx. de 32GB suportado)
Visor	LCD de 10,1" (1024 x 600), Ecrã tátil capacitivo
Funcionamento de Rede IE Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Saída de Áudio	Auscultadores 3,5mm
PC Interface	USB 2.0 alta velocidade
Características Adicionais	Microfone incorporado Câmara (Frontal: 0,3MP: Traseira: 2,0MP) Altifalante de 1x1W, saída HDMI, Bluetooth e GPS
Sistema Operativo	Android™ 5.0
Alimentação	Bateria de polímero de lítio recarregável Adaptador de Alimentação (CC de 5V, 2A)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

Nós, Inter Sales A/S, declaramos que este produto (DENVER TAQ-10153MK2) está em conformidade com os requisites essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC.
Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca